

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN

R.IZO XPERT

EINLEITUNG

Mit den Einstellungsbarcodes für das R-IZO by light xpert System, können per Barcodescann oder auch Befehl im JobIN Editor, direkte Einstellungen am Leuchtmodul redundant vorgenommen werden.

Es können einfache Befehle die Greifreihenfolge, das rote Aufleuchten der Module sowie gewisse Distanzen der Sensoren EIN/AUS geschaltet werden.


Bitte beachten Sie, dass etwaige Veränderungen die Grundeinstellung der Module beeinflussen und vor der ersten Anwendung im Echtzeitbetrieb geprüft werden sollten!

Folgende Betriebsarten werden unterschieden:

EINSTELLUNGEN SCANNER-BETRIEB

Ihr R.IZO System läuft im Scanner Betrieb und wird über die serielle Schnittstelle mit einem Barcodescanner betrieben.


Ausschlaggebend ist zudem eine grüne Status LED am Basismodul.

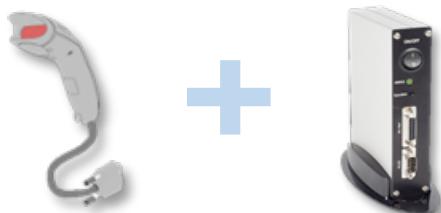

EINSTELLUNGEN REMOTE-ACCESS

Ihr R.IZO System läuft im Remote Access Betrieb und wird über die serielle Schnittstelle mittels einem FTDI betrieben.

Ausschlaggebend ist zudem eine orangene Status LED am Basismodul.

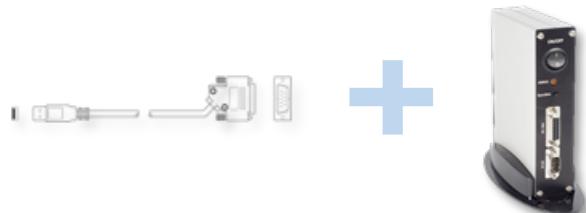

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie in unserer technischen Doku!



Support & Service:

MOTTO:lean! - Karlsruher Str. 21 - 78048 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721/94429-42 - E-Mail: info@mottolean.de